

- Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97


Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93
- Киргизия (996)312-96-26-47
- Россия (495)268-04-70
- Казахстан (772)734-952-31

https://kompass.nt-rt.ru || kaf@nt-rt.ru

Распределительные гидрораспределители с электрическим управлением D-3 серии D4, D5-04, D5-06, D5-10

Electric Control Hydraulic Operated Directional Control Valves

D4-04, 06, 10

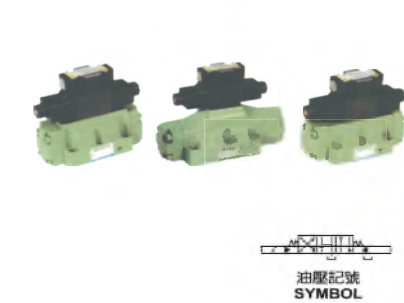

選購指南 HOW TO ORDER

D4	-06	-3C6	-A2	5	-P	D	-
系列編號 SERIES NUMBER D4	通徑 VALVE SIZE 04 06 10	閥芯種類 SPOOL FUNCTION CODE (AS PAGE66 SPOOL FUNCTION TABLE)	線圈形式 COIL TYPE A1:AC110V A2:AC220V A3:AC380V D1:DC12V D1:DC24V 無標記: 中座本體 NONE:BODY MAIN VALVE ONLY	頻率 HZ 5:50HZ 6:60HZ	P:外部導壓 P:EXTERNAL PILOT -:內部導壓 -:INTERNAL PILOT	D:外部泄油 D:EXTERNAL DRAIN -:內部泄油 -:INTERNAL DRAIN	-:一般型 GENERAL N:新型 NEW TYPE +S:附微調 WITH STROKE ADJUSTER

註:本系列電液換向閥,必須與電磁閥配合使用,單頭用02-2B2,雙頭用02-3C4,但訂購時,祇計本體,電磁閥價格另計。
Remark: the series valve must be used together with solenoid valve, single type used 02-2B2, Double type used 02-3C4, the price we offer is body only, the solenoid valve with another price.

性能表 SPECIFICATION


型號 MODEL	額定流量 RATED FLOW l/min	最大流量 MAX.FLOW l/min	最高使用壓力 MAX.OPERATING kgf/cm ²	容許背壓 ALLOWED BACK PRESSURE kgf/cm ²	最高切換頻度 MAX.OPERATING FREQUENCY Times/min	重量 WEIGHT (kg)
D4-※※※-04	200	300	315	140	120	6.7
D4-※※※-06	300	500	315	140	120	11.4
D4-※※※-10	500	1100	315	140	120	46

註:最大流量隨閥的形式不同而異,在中立位置、P孔與T孔相同的形式即3C3、3C6其流量較小。
Remark:Max.Flow Differs With Different Spool Types 3C3、3C6 Type' Flow Will Be Less.

D-4 電磁閥底板

Base Plates For Solenoid Vales

DSGM

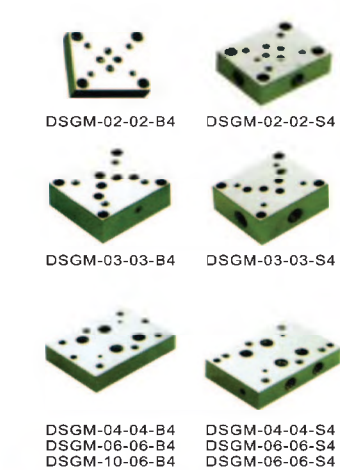

選購指南 HOW TO ORDER

DSGM	-02	-02	B4	-PT
系列編號 SERIES NUMBER DSGM	電磁閥通徑 VALVE SIZE 02:1/4" 03:3/8" 04:1/2" 06:3/4" 10:1 1/4"	油口口徑 PORTS SIZE 02:1/4" 03:3/8" 04:1/2" 06:3/4" 10:1 1/4"	油口方向 PORTS DIRECTION B4: 4孔底側 S4: 4孔邊側 4 PORTS IN BOTTOM 4 PORTS IN SIDE	接續螺絲種類 CONNECTED THREAD TYPE PT: -一般PT,standard NPT:特殊SPECIAL BSP: 特殊, SPECIAL SAE: 特殊, SPECIAL


註/REMARK:標準規格為B4及S4, PT及NPT. 其它規格請洽康百世·朝田技術部
Standard type are B4,S4,PT,NPT, if you need special Types, please contact kompass technical dept.

接合面孔徑尺寸參考表 JOINT SURFACE APERTURE SIZE REFERENCE TABLE


朝田液壓 KOMPASS	歐洲液壓動聯盟 CETOP	國際標準 ISO	美NFPA (新) NFPA-NEW	美NFPA (舊) NFPA-OLD	通徑稱呼 NG
D※-02	3	03	D03	D01	6
D※-03	5	05	D05	D02	10
D※-04	7	07	D07	D04	16
D※-06	8	08	D08	D06	25
D※-10	12	12	D12	D10	32

Dimensions


D4(D5)-04

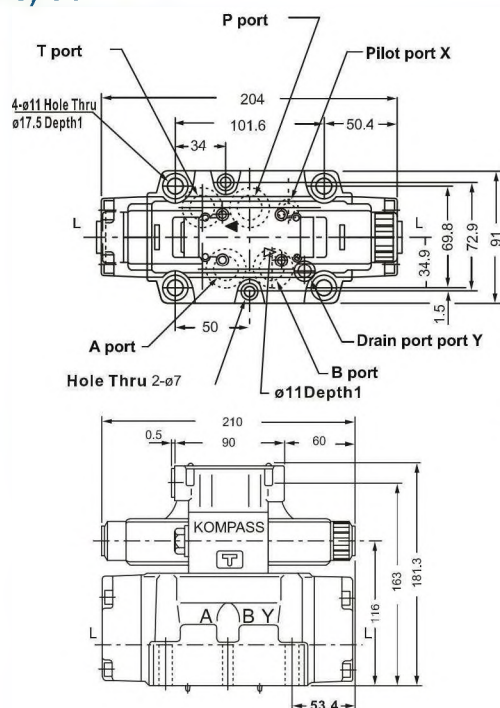


Mounting Surface : ISO 4401 standard

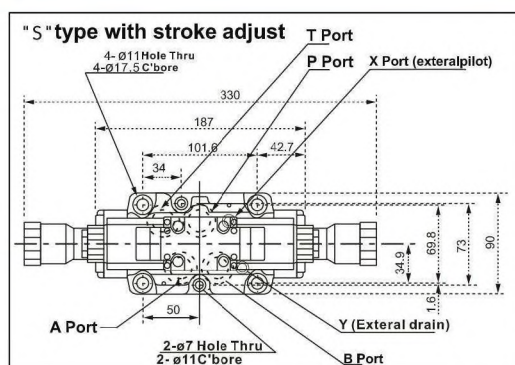



Electrical conduit connection 2-PF 1/2"

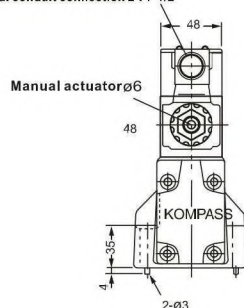




D4(D5)-06

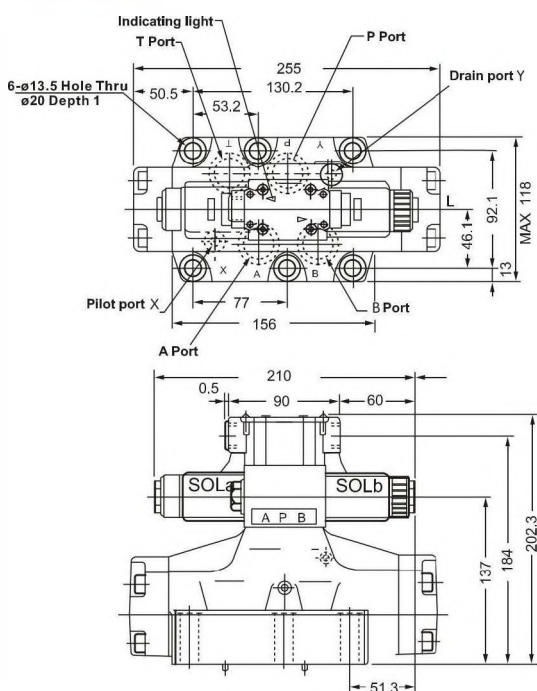

Mounting Surface : ISO 4401 standard

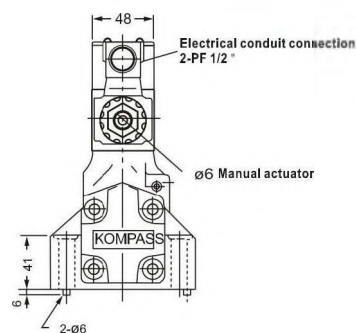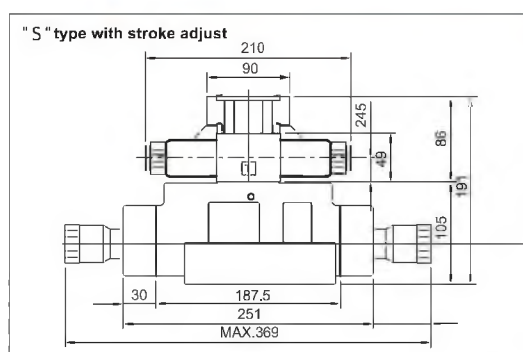

- 規格修改，本公司不另行通知
- Specification is subjected to change without notice.

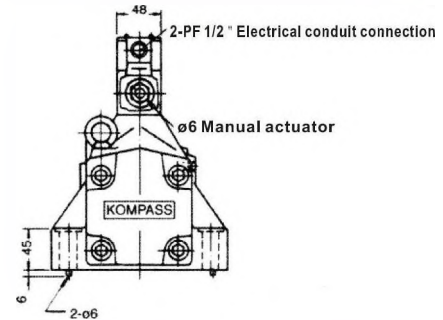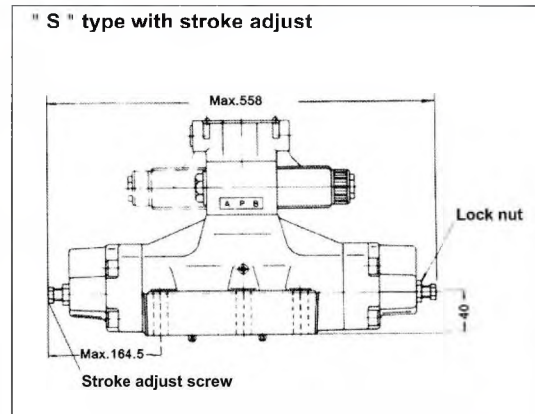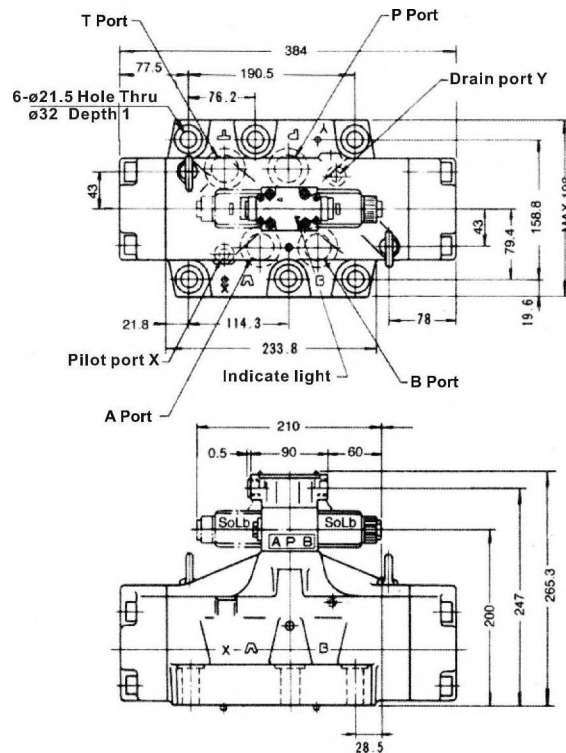

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Хмельницкий (3822)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93